


HOLOSUN

HS510C

Коліматорний приціл (відкритого типу)

Посібник користувача

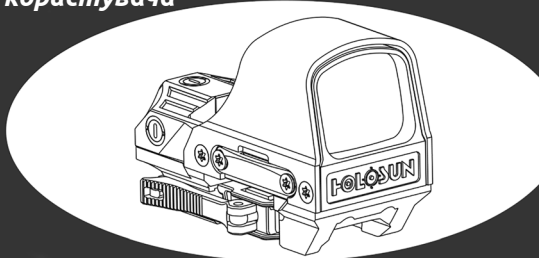

Мультиприцільна система

www.holosun.com


Лінза об'єктива

Усі коліматорні приціли мають лінзу об'єктива, розташовану на передній частині приладу, яка встановлена під кутом до оптичної осі й здається нахиленою при погляді в приціл.

Цей кут дозволяє світлу, що генерується вбудованим світлодіодом усередині приладу, відбиватися назад через задню лінзу.

Відбите світло формує «точку» або прицільну мітку, яку користувач бачить після вмикання зеленої прицільної точки.

Рисунок: схема відображення світла всередині приладу

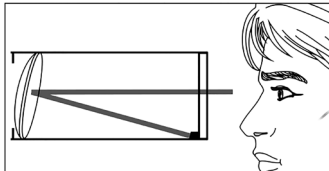

Особливості

1. Прицілювання з обома відкритими очима: швидке захоплення цілі та орієнтація в ситуації.
2. Удосконалена LED-технологія: до 20 000 годин роботи батареї для прицільної сітки «коло з точкою» або до 50 000 годин для режиму «лише точка».
3. Розширена технологія Super Solar: забезпечує роботу навіть за умов слабого освітлення.
4. Без паралаксу.
5. Мультиприцільна система: варіанти сітки — точка, коло, коло з точкою.
6. Датчик Shake Awake (автоматичне пробудження при русі).
7. 10 рівнів яскравості для денного світла та 2 — сумісні з нічним баченням.
8. Титановий корпус.
9. Відсік для батареї.
10. Кріплення з функцією швидкого зняття (Quick Detach).
11. Клас захисту IP67 від вологи та пилу.

Важливі зауваження

1. Перед встановленням приладу, пристрілюванням або заміною батареї в оптичному прицілі обов'язково переконайтесь, що зброя розряджена. Завжди дотримуйтесь правил безпечного поводження зі зброєю та вимог стрільцякого полігону.
2. Не викидайте батареї разом із побутовими відходами. Для утилізації використовуйте сертифіковану службу з переробки електроніки.

Мультиприцільна система

За замовчуванням активована прицільна сітка у вигляді точки 2 MOA в центрі кола 65 MOA. Щоб переключити сітку, натисніть і утримуйте кнопку «-», доки зображення не зміниться, після чого відпустіть кнопку.

Повторюйте дію для перемикання між трьома доступними варіантами прицільної сітки.

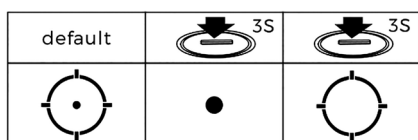


Рис. 2 — Перемикач сіток: коло з точкою (за замовчуванням) → лише точка → лише коло

Дякуємо за придбання відкритого коліматорного прицілу HS510C від HOLOSUN.

Цей приціл відкритого типу оснащений прицільною сіткою у вигляді кола з точкою, міцним алюмінієвим корпусом і титановим кожухом.

Має технологію Shake Awake (автоматичне пробудження при русі) та працює від двох джерел живлення — сонячної панелі та батареї CR2032.

Перед початком використання уважно ознайомтеся з посібником користувача.

Модель

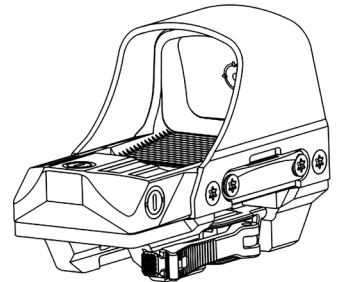


Рис. 1. Коліматорний приціл HS510C

Елементи живлення

1. Безпечна робота завдяки подвійному джерелу живлення: сонячна панель і батарея. У комплект входить високоякісна літійова батарея CR2032.
2. Високоякісна батарея забезпечує роботу приладу:
 - до 20 000 годин у режимі «точка + коло»,
 - до 50 000 годин у режимі «лише точка».Увага: батарея не є перезаряджуваною.
3. Заміна батареї:
 - a. Виймання батареї (рис. 3-1):
 - i. Ослабте гвинти 1 і 2.
 - ii. Вставте плоску частину викрутки або монету у паз і обережно піддніть, щоб витягти батарею.
 - b. Встановлення батареї (рис. 3-2):
 - i. Вставте батарею у відсік для батареї, розмістивши «-» догори, а «+» униз.
 - ii. Вставте й притисніть лоток у відсік для батареї.
 - iii. Затягніть гвинти 1 і 2.Увага: втрата або пошкодження ущільнювального кільця може призвести до проникнення води у відсік, що може пошкодити прилад.

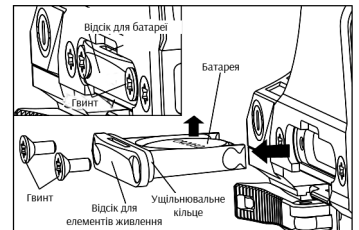


Рисунок 3-1

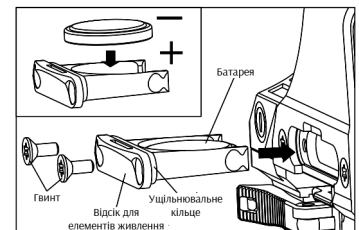


Рисунок 3-2

Встановлення приладу

1. Кронштейн кріплення сумісний зі стандартною рейкою Пікатіні.
2. Завдяки нашій запатентованій нелінійній системі затискання, інструменти для встановлення не потрібні.

Натисніть кнопку фіксатора, підніміть важіль угору, щоб послабити фіксувальний механізм.

Для встановлення прицілу на рейку натисніть важіль униз — фіксатор автоматично зафіксується. Установлення завершено. (див. рис. 4)

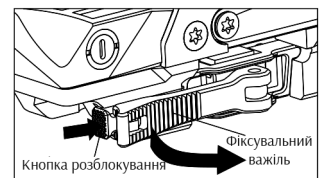


Рис. 4

Налаштування перед першим встановленням

Коли приціл встановлюється вперше, затиск може бути надто тугим, через що важіль не замикається.

Необхідно відрегулювати затискний гвинт, щоб забезпечити належне прилягання:

На торці болта регулювання затиску на боці кріплення знаходиться роз'єм Torx (див. рис. 5).

Перед встановленням ослабте болт за допомогою викрутки Torx, що входить у комплект.

Відкрийте затискний важіль. Установіть приціл на пряму рейку та закрийте важіль, переконавшись, що приціл правильно сидить на рейці.

Затягніть регулювальний болт затиску за допомогою викрутки Torx. Це забезпечить помірний затиск на рейці.

Перевірте можливість відкриття та закривання важеля, підлаштовуючи гвинт так, щоб затиск не був ані надто слабким, ані надто тугим.

Рекомендований момент затягування: 5–10 дюйм/фунтів.

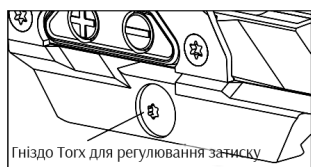


Рис. 5

Робота прицілу

Робота прицілу

Доступні два режими роботи: автоматичний режим та ручний режим.

Увімкнення прицілу (див. рис. 6): Коротко натисніть будь-яку з кнопок регулювання яскравості («+» або «-»), щоб увімкнути приціл.

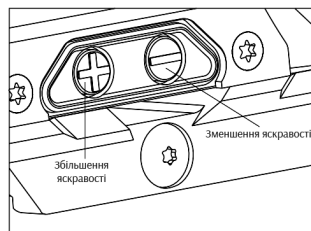


Рис. 6

Вимкнення прицілу:

Одночасно натисніть кнопки «+» та «-», щоб вимкнути живлення та датчик руху.

Режим роботи:

Доступні два режими — автоматичний та ручний.

Автоматичний режим (за замовчуванням)

Працює на основі сонячної панелі та внутрішньої батареї (подвійне живлення).

Залежно від рівня навколишнього освітлення приціл автоматично перемикається між батареєю та сонячною панеллю для забезпечення роботи за будь-яких умов освітлення.

Принцип роботи автоматичного режиму:

а) У цьому режимі яскравість прицільної сітки автоматично адаптується до навколишнього освітлення.

б) Якщо сонячної панелі недостатньо для живлення прицілу, батарея компенсує нестачу живлення.

в) Якщо рівень освітлення занадто низький, приціл автоматично перемикається на батарею.

Під час роботи від батареї можна регулювати яскравість сітки кнопками «+» і «-», перемикаючись між високим і низьким рівнем яскравості.

2) Ручний режим:

а) Натисніть і утримуйте кнопку «+» протягом 3 секунд для входу в ручний режим:

б) Регулювання яскравості:

У ручному режимі доступно 12 рівнів яскравості прицільної сітки.

Натискайте «+» або «-» для збільшення або зменшення яскравості.

в) Повернення до автоматичного режиму:

Коротке натискання кнопки «+» на 3 секунди переключить приціл назад у авто режим.

г) Перемикання типу прицільної сітки:

Натисніть і утримуйте кнопку «-», щоб перемикались між трьома варіантами сітки.

Режим сну:

Автоматичний перехід у режим сну:

Зелена точка автоматично переходить у режим сну після 10 хвилин без руху.

Активізація при русі:

Приціл миттєво вмикається при виявленні руху, з останнім збереженим рівнем яскравості.

Типове значення таймера сну — 10 хвилин, але його можна змінити:

i. Натисніть і утримуйте кнопку «+» протягом 10 секунд, щоб увійти в режим налаштування часу.

Доступні 4 варіанти:

1 = 10 хв, 2 = 1 год, 3 = 12 год, 4 = вимкнено режим сну.

ii. Коли LED-індикатор блимає, натисніть кнопку «+» або «-» для вибору значення.

iii. Одночасно натисніть кнопки «+» і «-», щоб зберегти вибране значення й вимкнути приціл.

ПРИМІТКИ:

Функція пам'яті:

Приціл запам'ятовує останній встановлений рівень яскравості при увімкненні та вимкненні.

Попередження про низький заряд батареї:

Якщо напруга батареї опуститься нижче 2,2 В пост. струму — сітка почне повільно блимати.

Калібрування прицілу

1. Приціл попередньо пристріляно на заводі, однак може знадобитися додаткове налаштування, оскільки кожна одиниця зброї є унікальною.
2. Гвинт вертикальних поправок розташований у верхній задній частині прицілу, а гвинт горизонтальних поправок — з лівого боку корпусу. Налаштування здійснюється за допомогою ключа, що входить у комплект, шляхом його вставлення в паз регулювального гвинта та обертання. (див. рис. 7).
3. Щоб перемістити точку влучання вгору або праворуч, обертайте проти годинникової стрілки. Щоб перемістити вниз або ліворуч, обертайте за годинниковою стрілкою. Один клік відповідає зміні на 1/2 MOA.
4. Максимальний діапазон регулювання — ± 40 MOA від центру.

Увага:

Якщо ви відчуваєте опір при спробі повороту регулювального гвинта — не намагайтесь продовжити обертання. Це означає, що досягнуто меж регулювання. Подальше обертання може пошкодити приціл. Якщо потрібний діапазон калібрування перевищує допустимий, розгляньте можливість встановлення додаткової проставки між приладом і кріпленням, щоб розширити діапазон регулювання.

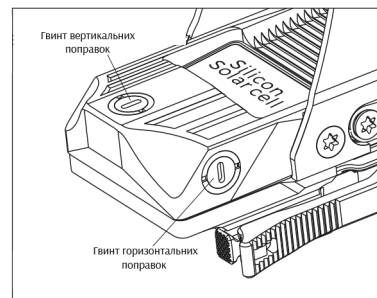


Рис. 7

Обслуговування та догляд

Цей прилад є високоточним інструментом, який потребує обережного поводження.

Нижче наведено поради для забезпечення тривалого терміну служби виробу.

Оптичні лінзи виготовлені з багат шарового оптичного скла.

Під час чищення лінз:

- здуйте пил із поверхні;
- змочіть серветку з мікрофібри, що входить у комплект, у спеціальному засобі для чищення лінз або чистій воді;
- акуратно витріть забруднення.

Уникайте дотику до скляної поверхні сухою тканиною або паперовою серветкою.

Не використовуйте органічні розчинники, такі як спирт або ацетон.

Поверхня корпусу не потребує спеціального догляду.

Забороняється розбирати прилад самостійно, оскільки внутрішні частини спеціально очищені, герметизовані й оброблені технологією антипомутніння.

Будь-яка спроба розбирання приладу анулює гарантію.

Обмежена гарантія

Ми надаємо обмежену довічну гарантію з дати придбання на деталі та якість виготовлення для початкового покупця.

На власний розсуд компанія може відремонтувати або замінити виріб, який виявиться дефектним за умов нормального використання, без додаткової оплати, за винятком витрат на доставку, які покриває покупець. Ми не несемо відповідальності за випадкові, побічні чи особливі збитки, які виникають у зв'язку з використанням або ефективністю цього виробу.

Гарантія анулюється, якщо виріб був:

використано неналежним чином, модифікований, занедбаний, або розібраний до повернення.

Для актуальної та повної інформації про гарантію та інші умови звертайтеся до сайту: www.holosun.com

HOLOSUN

Holosun Technologies Inc.

www.holosun.com

Служба підтримки користувачів

Тел.: (909) 594-2888

Факс: (909) 598-4888

Email: warranty@holosun.com

HS510C

Коліматорний приціл з прицільною сіткою «Коло з точкою»